




Druck- und Stützhülzensatz


Art. 81 2 30200

54-teilig

Universell passender Druck- und Stützhülzensatz mit Innendurchmesser von 18 bis 78 mm und einer Länge von 40 mm, 100 mm und 120 mm.

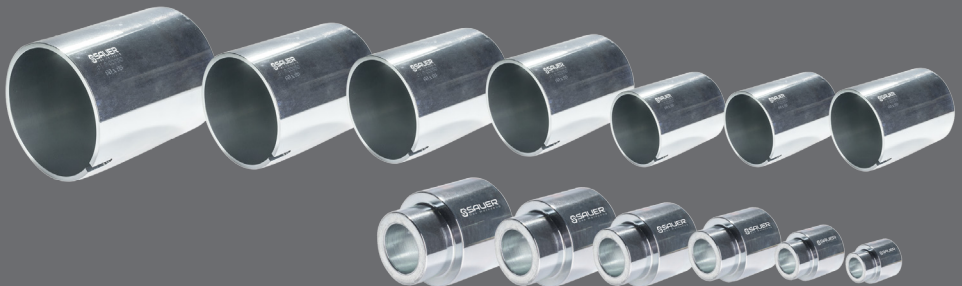

Lageplan der Werkzeuge:

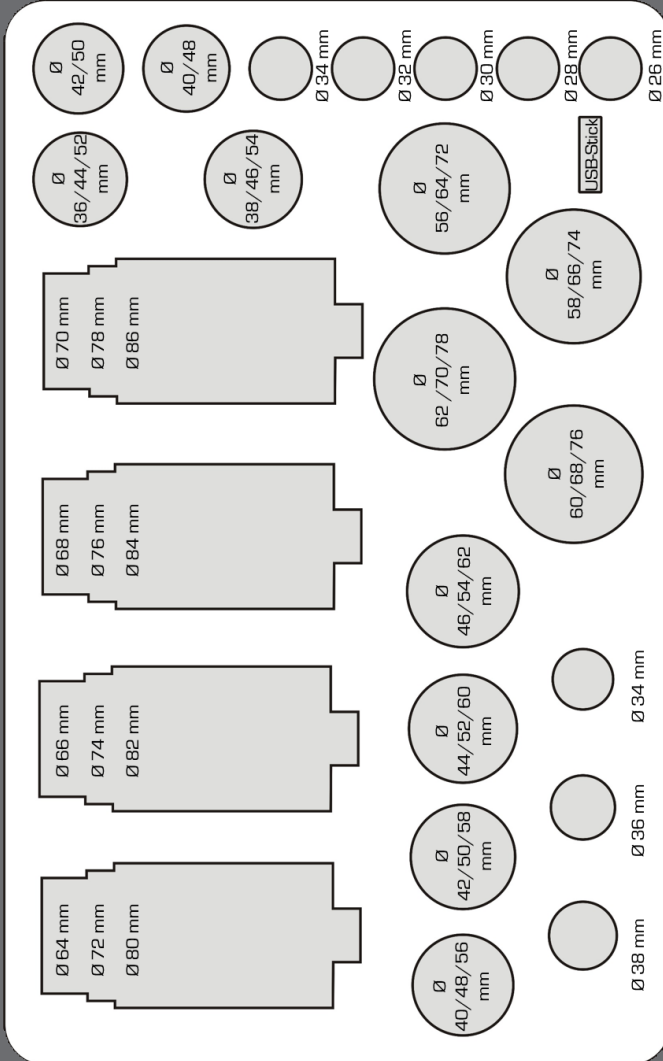

Satzinhalt:

Art. Nr.	Anz.	Bezeichnung
81 2 00001	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 18 x 26 mm, Länge 40 mm
81 2 00002	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 20 x 28 mm, Länge 40 mm
81 2 00003	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 22 x 30 mm, Länge 40 mm
81 2 00004	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 24 x 32 mm, Länge 40 mm
81 2 00005	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 26 x 34 mm, Länge 40 mm
81 2 00006	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 28 x 36 mm, Länge 40 mm
81 2 00007	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 30 x 38 mm, Länge 40 mm
81 2 00008	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 32 x 40 mm, Länge 40 mm
81 2 00009	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 34 x 42 mm, Länge 40 mm
81 2 00010	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 36 x 44 mm, Länge 40 mm
81 2 00011	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 38 x 46 mm, Länge 40 mm
81 2 00012	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 40 x 48 mm, Länge 40 mm
81 2 00013	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 42 x 50 mm, Länge 40 mm
81 2 00014	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 44 x 52 mm, Länge 40 mm
81 2 00015	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 46 x 54 mm, Länge 40 mm
81 2 00016	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 48 x 56 mm, Länge 40 mm
81 2 00017	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 50 x 58 mm, Länge 40 mm
81 2 00018	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 52 x 60 mm, Länge 40 mm
81 2 00019	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 54 x 62 mm, Länge 40 mm
81 2 00020	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 56 x 64 mm, Länge 40 mm
81 2 00021	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 58 x 66 mm, Länge 40 mm
81 2 00022	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 60 x 68 mm, Länge 40 mm
81 2 00023	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 62 x 70 mm, Länge 40 mm
81 2 00024	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 64 x 72 mm, Länge 40 mm
81 2 00025	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 66 x 74 mm, Länge 40 mm
81 2 00026	1	SAUER Universal Druckstück, \varnothing 68 x 76 mm, Länge 40 mm



Art. Nr.	Anz.	Bezeichnung
81 2 00027	1	SAUER Universal Druckstück, ø 70 x 78 mm, Länge 40 mm
81 2 00099	1	SAUER Universal Druckstück, ø 26 x 34 mm, Länge 100 mm
81 2 00049	1	SAUER Universal Druckstück, ø 28 x 36 mm, Länge 100 mm
81 2 00050	1	SAUER Universal Druckstück, ø 30 x 38 mm, Länge 100 mm
81 2 00051	1	SAUER Universal Druckstück, ø 32 x 40 mm, Länge 100 mm
81 2 00052	1	SAUER Universal Druckstück, ø 34 x 42 mm, Länge 100 mm
81 2 00053	1	SAUER Universal Druckstück, ø 36 x 44 mm, Länge 100 mm
81 2 00054	1	SAUER Universal Druckstück, ø 38 x 46 mm, Länge 100 mm
81 2 00055	1	SAUER Universal Druckstück, ø 40 x 48 mm, Länge 100 mm
81 2 00056	1	SAUER Universal Druckstück, ø 42 x 50 mm, Länge 100 mm
81 2 00057	1	SAUER Universal Druckstück, ø 44 x 52 mm, Länge 100 mm
81 2 00058	1	SAUER Universal Druckstück, ø 46 x 54 mm, Länge 100 mm
81 2 00059	1	SAUER Universal Druckstück, ø 48 x 56 mm, Länge 100 mm
81 2 00060	1	SAUER Universal Druckstück, ø 50 x 58 mm, Länge 100 mm
81 2 00061	1	SAUER Universal Druckstück, ø 52 x 60 mm, Länge 100 mm
81 2 00062	1	SAUER Universal Druckstück, ø 54 x 62 mm, Länge 100 mm
81 2 00063	1	SAUER Universal Druckstück, ø 56 x 64 mm, Länge 100 mm
81 2 00064	1	SAUER Universal Druckstück, ø 58 x 66 mm, Länge 100 mm
81 2 00065	1	SAUER Universal Druckstück, ø 60 x 68 mm, Länge 100 mm
81 2 00066	1	SAUER Universal Druckstück, ø 62 x 70 mm, Länge 100 mm
81 2 00067	1	SAUER Universal Druckstück, ø 64 x 72 mm, Länge 100 mm
81 2 00068	1	SAUER Universal Druckstück, ø 66 x 74 mm, Länge 100 mm
81 2 00069	1	SAUER Universal Druckstück, ø 68 x 76 mm, Länge 100 mm
81 2 00070	1	SAUER Universal Druckstück, ø 70 x 78 mm, Länge 100 mm
81 2 00071	1	SAUER Universal Druckstück, ø 72 x 80 mm, Länge 120 mm
81 2 00072	1	SAUER Universal Druckstück, ø 74 x 82 mm, Länge 120 mm
81 2 00073	1	SAUER Universal Druckstück, ø 76 x 84 mm, Länge 120 mm
81 2 00074	1	SAUER Universal Druckstück, ø 78 x 86 mm, Länge 120 mm
80 2 90041	1	USB Stick 8GB

Ermitteln der richtigen Druck- und Stützhülse:

Bei Aus- und Einbau eines Gummilagers ist für die Ermittlung der richtigen Druck- und Stützhülse zuerst das Maß des Gummilagers und das Maß der Aufnahmebohrung zu ermitteln..

Ermittlung der richtigen Druckhülse:

Der Außendurchmesser der Druckhülse muss kleiner sein als der Innendurchmesser der Aufnahmebohrung. Oftmals sind Gummilager mit einer längeren inneren Metallhülse ausgestattet. Diese Metallhülse darf nicht am Boden der Druckhülse aufliegen. Die Kraft muss über die Druckhülse auf den Außenring des Gummilagers erfolgen.

Bitte beachten Sie: Der Außendurchmesser der Sauer Druck- und Stützhülsen ist immer 0,2 bis 0,3 mm kleiner, als das aufgedruckte Maß.



Ermittlung der richtigen Stützhülse:

Der Innendurchmesser der Stützhülse muss größer sein als der Außendurchmesser des Gummilagers. Prüfen Sie auch die Länge des Gummilagers und vergleichen Sie sie mit der Innenlänge der Stützhülse. Das Gummilager muss mit der gesamten Länge in die Stützhülse passen.

Bitte beachten Sie: Der Innendurchmesser der Sauer Druck- und Stützhülsen ist immer 0,2 bis 0,3 mm größer, als das aufgedruckte Maß.



Anordnung der Werkzeuge:


Sicherheitshinweis:

Tragen Sie bei Arbeiten mit Druck- und Zugwerkzeugen immer eine Schutzbrille und Handschuhe. Halten Sie sich niemals in Richtung der Zug- und Druckspindeln auf. Durch Überlastung der Werkzeuge können diese Abreißen und zu Verletzungen führen.


Eine Überlastung der Werkzeuge kündigt sich immer an. Daher beobachten Sie das Werkzeug und bei Verwendung von hydraulischen Werkzeugen das Manometer an der Hydraulikpumpe. Sollte sich das Werkzeug verbiegen oder eine Einschnürung des Materials bei Zugspindeln auftreten, muss sofort das Werkzeug entlastet werden. Auch das Ansteigen des Drucks am Manometer ohne sichtbare Bewegung der Spindeln, ist ein eindeutiges Indiz für eine Überlastung.

Verbogenes Werkzeug ist plastisch verformt und darf nicht mehr verwendet werden! Bitte ersetzen Sie das Werkzeug. Die Artikelnummer finden Sie auf dem Werkzeug selber.


Anordnung der benötigten Werkzeuge bei manuellem Ziehen ohne Pressrahmen:

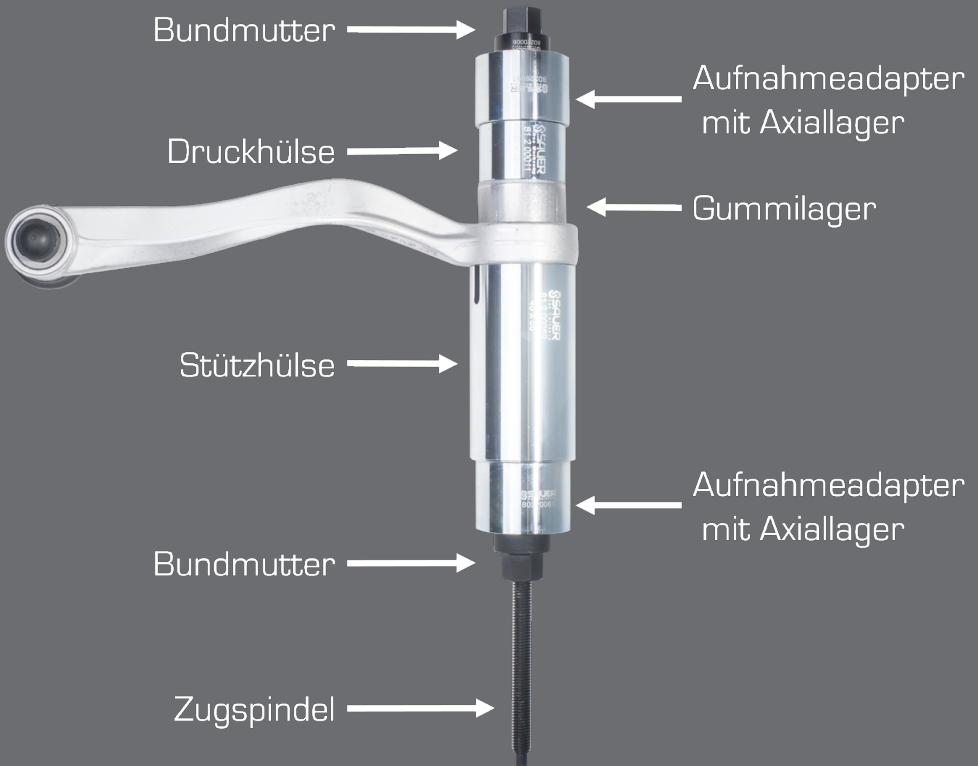

Anordnung der benötigten Werkzeuge bei hydraulischem Ziehen ohne Pressrahmen:

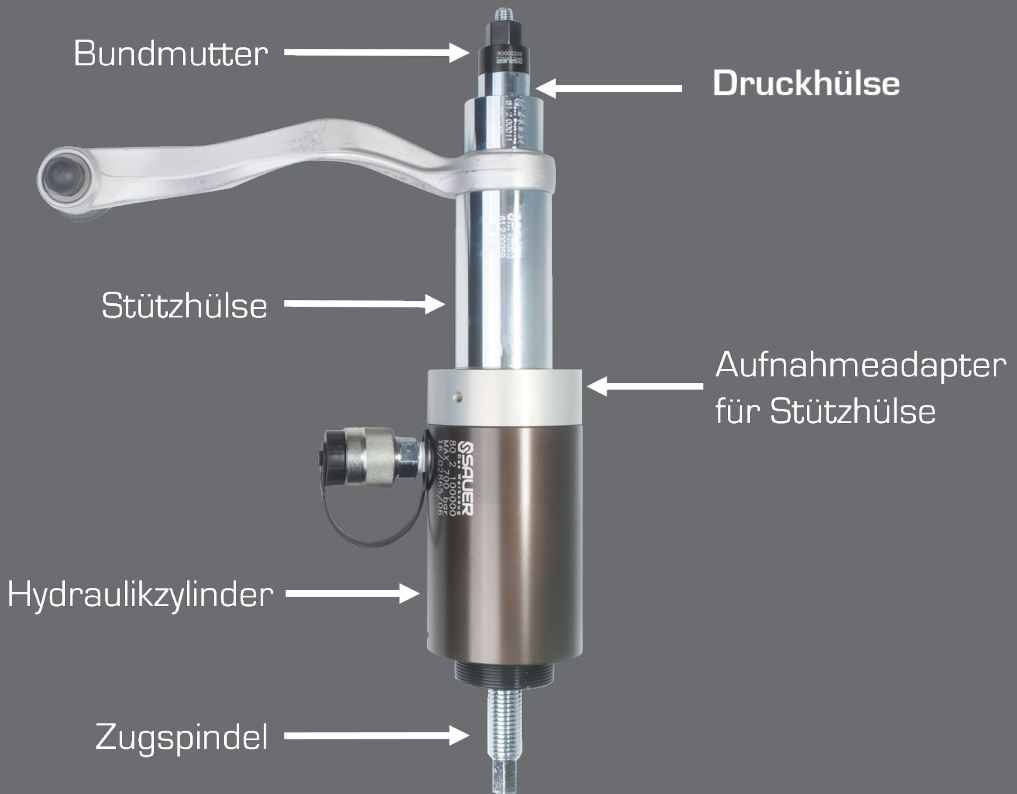

Anordnung der benötigten Werkzeuge bei hydraulischem Drücken mit Pressrahmen:

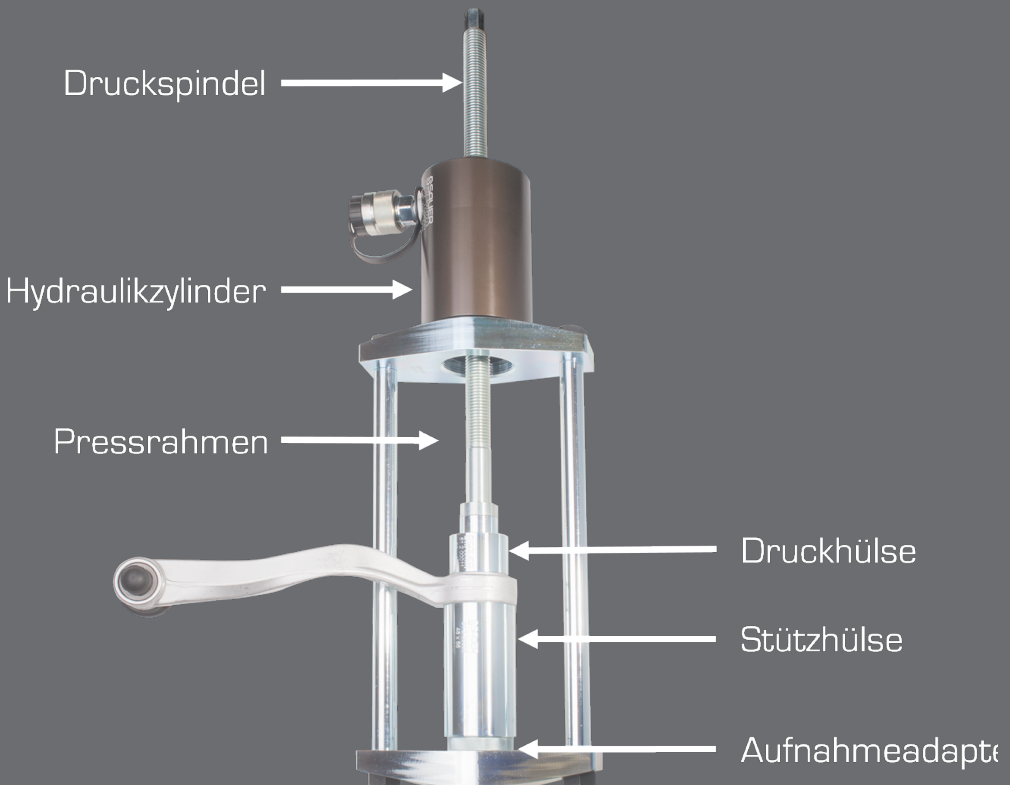


Pressure and support sleeve set universal, \varnothing 18 – 78 mm


Art. 81 2 30200

54-pcs.

Universally suitable pressure and support sleeves set with the inner diameters of 18 up to 78 mm and a length of 40 mm, 100 mm and 120 mm

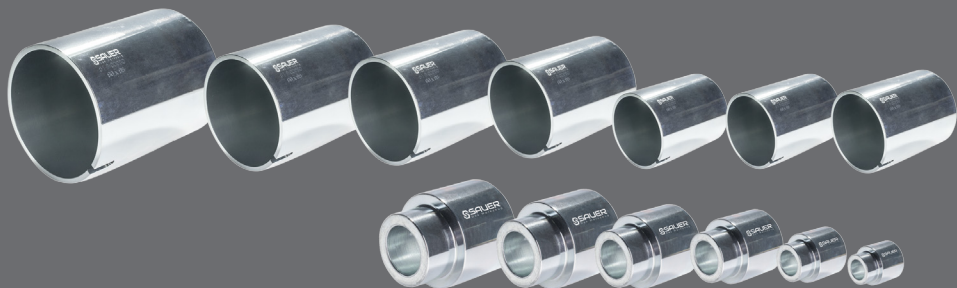

Layout plan of the tools:

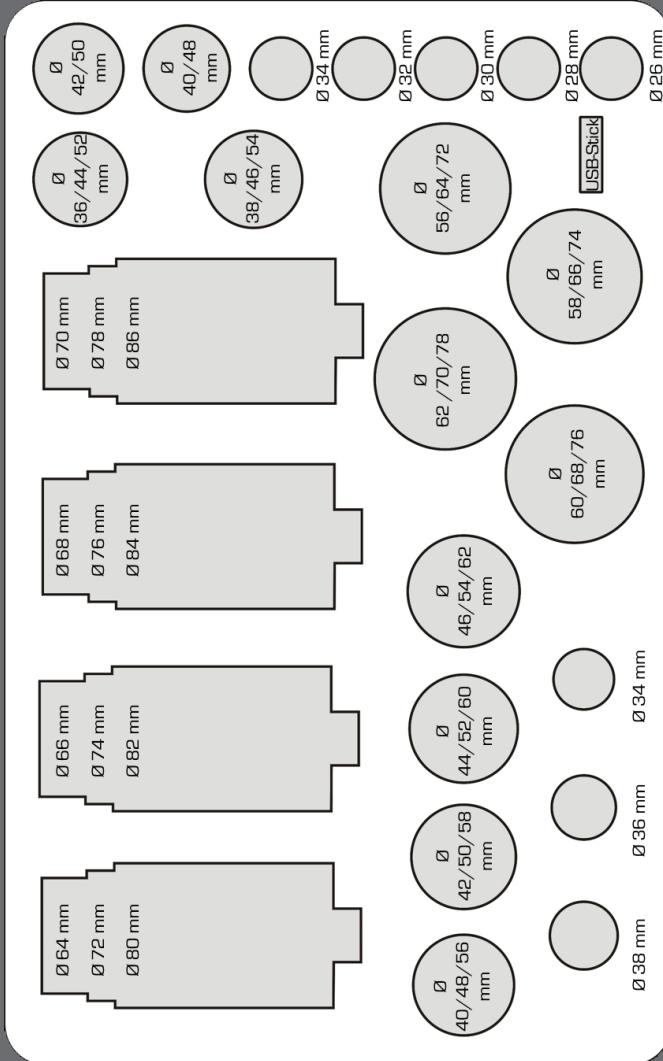

Set contents:

Item number	Amount	Description
81 2 00001	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 18 x 26 mm, length 40 mm
81 2 00002	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 20 x 28 mm, length 40 mm
81 2 00003	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 22 x 30 mm, length 40 mm
81 2 00004	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 24 x 32 mm, length 40 mm
81 2 00005	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 26 x 34 mm, length 40 mm
81 2 00006	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 28 x 36 mm, length 40 mm
81 2 00007	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 30 x 38 mm, length 40 mm
81 2 00008	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 32 x 40 mm, length 40 mm
81 2 00009	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 34 x 42 mm, length 40 mm
81 2 00010	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 36 x 44 mm, length 40 mm
81 2 00011	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 38 x 46 mm, length 40 mm
81 2 00012	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 40 x 48 mm, length 40 mm
81 2 00013	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 42 x 50 mm, length 40 mm



Item number	Amount	Description
81 2 00014	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 44 x 52 mm, length 40 mm
81 2 00015	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 46 x 54 mm, length 40 mm
81 2 00016	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 48 x 56 mm, length 40 mm
81 2 00017	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 50 x 58 mm, length 40 mm
81 2 00018	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 52 x 60 mm, length 40 mm
81 2 00019	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 54 x 62 mm, length 40 mm
81 2 00020	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 56 x 64 mm, length 40 mm
81 2 00021	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 58 x 66 mm, length 40 mm
81 2 00022	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 60 x 68 mm, length 40 mm
81 2 00023	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 62 x 70 mm, length 40 mm
81 2 00024	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 64 x 72 mm, length 40 mm
81 2 00025	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 66 x 74 mm, length 40 mm
81 2 00026	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 68 x 76 mm, length 40 mm
81 2 00027	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 70 x 78 mm, length 40 mm

Item number	Amount	Description
81 2 00099	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 26 x 34 mm, length 100 mm
81 2 00049	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 28 x 36 mm, length 100 mm
81 2 00050	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 30 x 38 mm, length 100 mm
81 2 00051	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 32 x 40 mm, length 100 mm
81 2 00052	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 34 x 42 mm, length 100 mm
81 2 00053	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 36 x 44 mm, length 100 mm
81 2 00054	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 38 x 46 mm, length 100 mm
81 2 00055	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 40 x 48 mm, length 100 mm
81 2 00056	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 42 x 50 mm, length 100 mm
81 2 00057	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 44 x 52 mm, length 100 mm
81 2 00058	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 46 x 54 mm, length 100 mm
81 2 00059	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 48 x 56 mm, length 100 mm
81 2 00060	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 50 x 58 mm, length 100 mm
81 2 00061	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 52 x 60 mm, length 100 mm



Item number	Amount	Description
81 2 00062	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 54 x 62 mm, length 100 mm
81 2 00063	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 56 x 64 mm, length 100 mm
81 2 00064	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 58 x 66 mm, length 100 mm
81 2 00065	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 60 x 68 mm, length 100 mm
81 2 00066	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 62 x 70 mm, length 100 mm
81 2 00067	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 64 x 72 mm, length 100 mm
81 2 00068	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 66 x 74 mm, length 100 mm
81 2 00069	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 68 x 76 mm, length 100 mm
81 2 00070	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 70 x 78 mm, length 100 mm
81 2 00071	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 72 x 80 mm, length 120 mm
81 2 00072	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 74 x 82 mm, length 120 mm
81 2 00073	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 76 x 84 mm, length 120 mm
81 2 00074	1	SAUER pressure-/support sleeve universal, \varnothing 78 x 86 mm, length 120 mm
80 2 90041	1	USB Stick 8GB

Determining the correct pressure and support sleeve:

In case of dismantling and installation of a rubber bearing, the dimensions of the rubber bearing and the dimensions of the receptacle bore are to be measured first for the determination of the correct pressure and support sleeve.

Determination of the correct pressure sleeve:

The outside diameter of the pressure sleeve must be less than the inner diameter of the receptacle bore. Often rubber bearings are equipped with a longer inner metal sleeve. This metal sleeve may not rest on the base of the pressure sleeve. The force transfer onto the outer ring of the rubber bearing must be implemented over the pressure sleeve.

Please note: The outer diameters of the Sauer pressure and support sleeves are always 0.2 mm to 0.3 mm smaller than the pressed dimension.



Determination of the correct support sleeve:

The inner diameter of the support sleeve must be larger than the outside diameter of the rubber bearing. Check also the length of the rubber bearing and compare it with the inside length of the support sleeve. The rubber bearing must fit into the support sleeve with its entire length.

Please note: The inner diameters of the Sauer pressure and support sleeves are always 0.2 mm to 0.3 mm larger than the pressed dimension.



Arrangement of the tools:


Note on safety:

In case of work with compression and tension tools always wear protective goggles and gloves. Never remain in the direction of the tension and compression spindles. As a result of overloading the tools can fracture and cause injuries.


An overloading of the tools is always identified as such. Therefore observe the tool and, in case of utilization of hydraulic tools, observe the manometer on the hydraulic pump. If the tool should bend or a constriction of the material should occur in case of tension spindles, the tool must be unloaded immediately. Also a rise of the pressure on the manometer without visible movement of the spindles is a clear indication of an overload.

A bent tool is plastically deformed and may not be used any longer! Please replace the tool. You can find the article number on the tool itself.


Arrangement of the required tools in case of manual drawing without press frame:

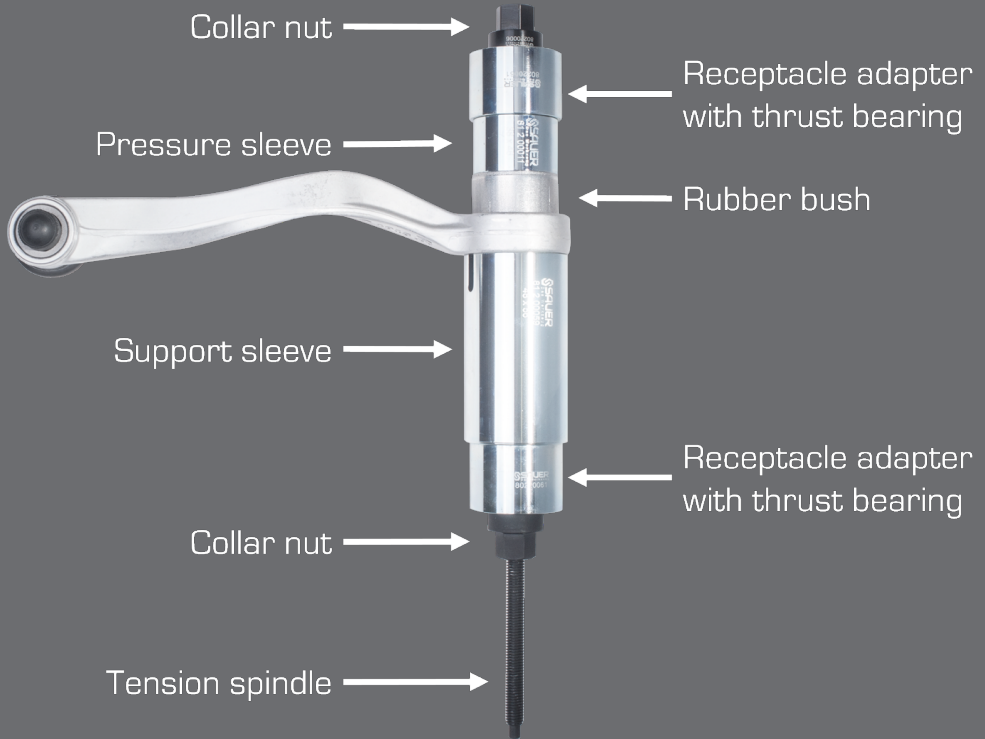

Arrangement of the required tools in case of hydraulic drawing without press frame:

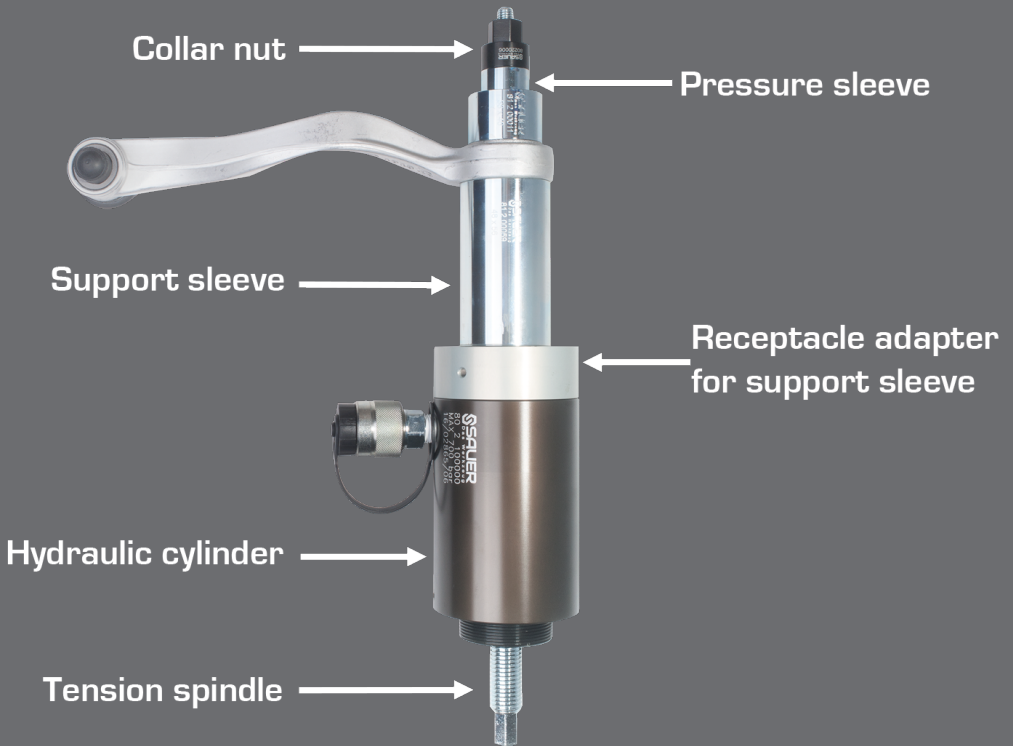

Arrangement of the required tools in case of hydraulic pressing with press frames:

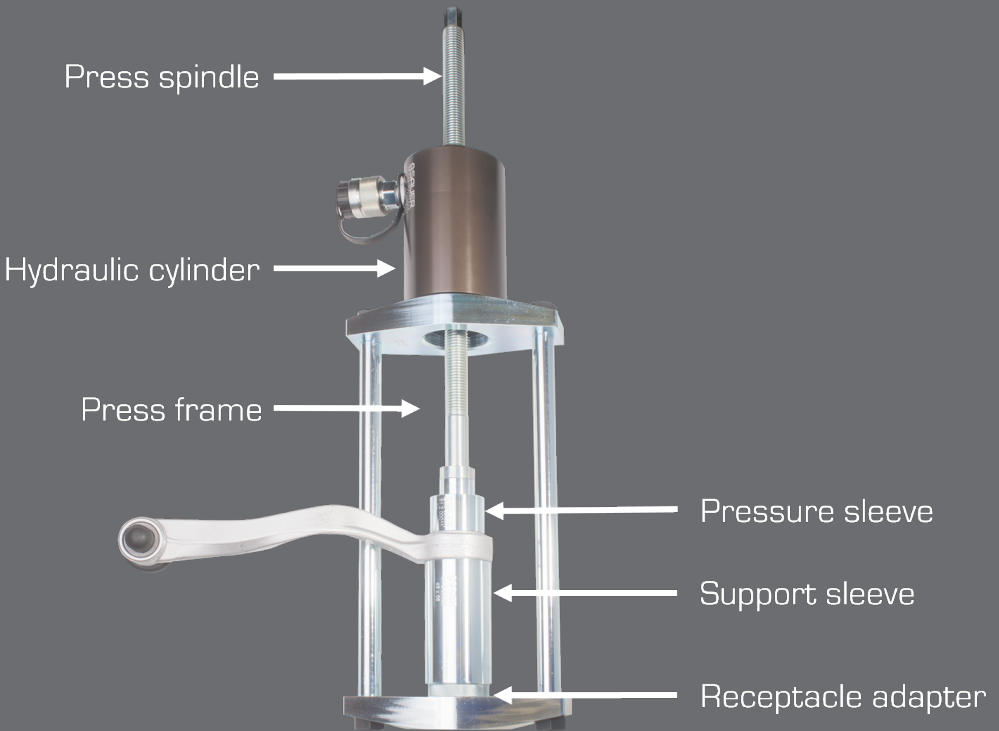


Jeu de douilles de pression et d'appui universelle, Ø 18 - 78 mm


Art. 81 2 30200

54 pièces

Jeu de douilles de pression et d'appui universelles adaptées avec diamètres intérieurs de 18 à 78 mm et une longueur de 40 mm, 100 mm et 120 mm.

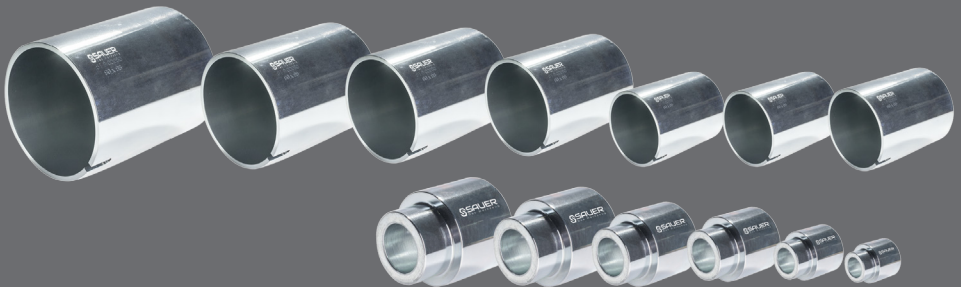

Plan de disposition des outils:

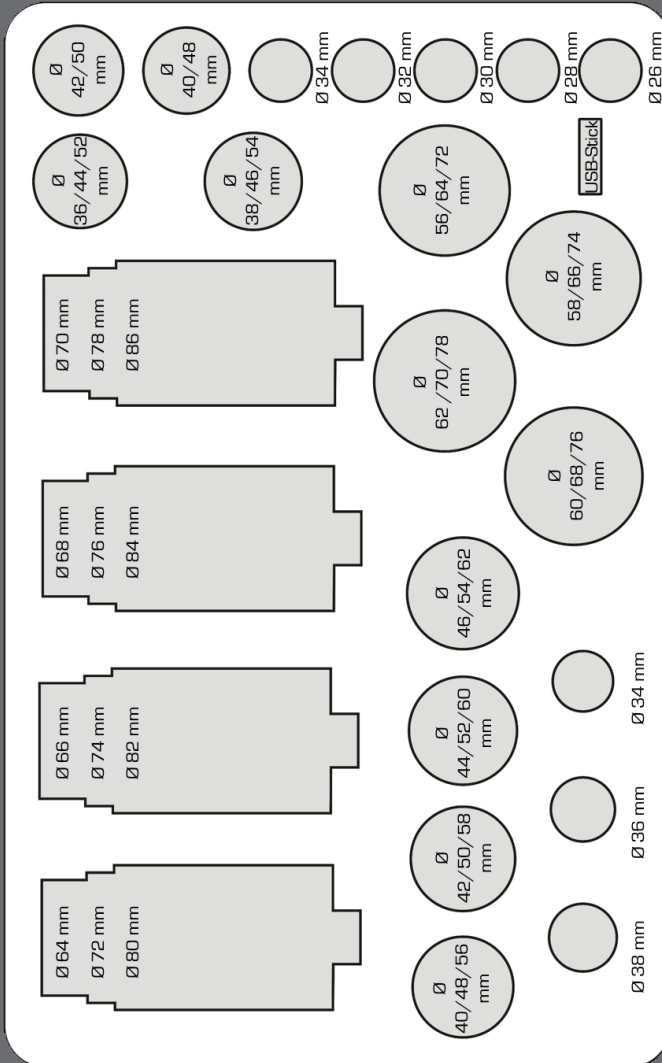

Entité:

Numéro d'article	Lot	Description
81 2 00001	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 18 x 26 mm, longueur 40 mm
81 2 00002	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 20 x 28 mm, longueur 40 mm
81 2 00003	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 22 x 30 mm, longueur 40 mm
81 2 00004	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 24 x 32 mm, longueur 40 mm
81 2 00005	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 26 x 34 mm, longueur 40 mm
81 2 00006	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 28 x 36 mm, longueur 40 mm
81 2 00007	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 30 x 38 mm, longueur 40 mm
81 2 00008	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 32 x 40 mm, longueur 40 mm
81 2 00009	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 34 x 42 mm, longueur 40 mm
81 2 00010	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 36 x 44 mm, longueur 40 mm
81 2 00011	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 38 x 46 mm, longueur 40 mm
81 2 00012	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 40 x 48 mm, longueur 40 mm
81 2 00013	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 42 x 50 mm, longueur 40 mm



Numéro d'article	Lot	Description
81 2 00014	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 44 x 52 mm, longueur 40 mm
81 2 00015	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 46 x 54 mm, longueur 40 mm
81 2 00016	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 48 x 56 mm, longueur 40 mm
81 2 00017	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 50 x 58 mm, longueur 40 mm
81 2 00018	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 52 x 60 mm, longueur 40 mm
81 2 00019	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 54 x 62 mm, longueur 40 mm
81 2 00020	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 56 x 64 mm, longueur 40 mm
81 2 00021	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 58 x 66 mm, longueur 40 mm
81 2 00022	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 60 x 68 mm, longueur 40 mm
81 2 00023	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 62 x 70 mm, longueur 40 mm
81 2 00024	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 64 x 72 mm, longueur 40 mm
81 2 00025	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 66 x 74 mm, longueur 40 mm
81 2 00026	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 68 x 76 mm, longueur 40 mm
81 2 00027	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 70 x 78 mm, longueur 40 mm

Numéro d'article	Lot	Description
81 2 00099	1	Douille de pression / d'appui universelle, \varnothing 26 x 34 mm, longueur 100 mm
81 2 00049	1	Douille de pression / d'appui universelle, \varnothing 28 x 36 mm, longueur 100 mm
81 2 00050	1	Douille de pression / d'appui universelle, \varnothing 30 x 38 mm, longueur 100 mm
81 2 00051	1	Douille de pression / d'appui universelle, \varnothing 32 x 40 mm, longueur 100 mm
81 2 00052	1	Douille de pression / d'appui universelle, \varnothing 34 x 42 mm, longueur 100 mm
81 2 00053	1	Douille de pression / d'appui universelle, \varnothing 36 x 44 mm, longueur 100 mm
81 2 00054	1	Douille de pression / d'appui universelle, \varnothing 38 x 46 mm, longueur 100 mm
81 2 00055	1	Douille de pression / d'appui universelle, \varnothing 40 x 48 mm, longueur 100 mm
81 2 00056	1	Douille de pression / d'appui universelle, \varnothing 42 x 50 mm, longueur 100 mm
81 2 00057	1	Douille de pression / d'appui universelle, \varnothing 44 x 52 mm, longueur 100 mm
81 2 00058	1	Douille de pression / d'appui universelle, \varnothing 46 x 54 mm, longueur 100 mm
81 2 00059	1	Douille de pression / d'appui universelle, \varnothing 48 x 56 mm, longueur 100 mm
81 2 00060	1	Douille de pression / d'appui universelle, \varnothing 50 x 58 mm, longueur 100 mm
81 2 00061	1	Douille de pression / d'appui universelle, \varnothing 52 x 60 mm, longueur 100 mm



Numéro d'article	Lot	Description
81 2 00062	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 54 x 62 mm, longueur 100 mm
81 2 00063	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 56 x 64 mm, longueur 100 mm
81 2 00064	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 58 x 66 mm, longueur 100 mm
81 2 00065	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 60 x 68 mm, longueur 100 mm
81 2 00066	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 62 x 70 mm, longueur 100 mm
81 2 00067	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 64 x 72 mm, longueur 100 mm
81 2 00068	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 66 x 74 mm, longueur 100 mm
81 2 00069	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 68 x 76 mm, longueur 100 mm
81 2 00070	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 70 x 78 mm, longueur 100 mm
81 2 00071	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 72 x 80 mm, longueur 120 mm
81 2 00072	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 74 x 82 mm, longueur 120 mm
81 2 00073	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 76 x 84 mm, longueur 120 mm
81 2 00074	1	Douille de pression / d'appui universelle, ø 78 x 86 mm, longueur 120 mm
80 2 90041	1	USB Stick 8GB

Déterminer la douille de soutien appropriée :

Le diamètre intérieur de la douille de soutien doit être supérieur au diamètre extérieur du support en caoutchouc. Veuillez également vérifier la longueur du support en caoutchouc et comparez-la à la longueur intérieure de la douille de soutien. Le support en caoutchouc doit rentrer sur toute sa longueur dans la douille de soutien.

Veuillez noter que le diamètre intérieur des douilles de pression et de soutien Sauer est toujours de 0,2 à 0,3 mm plus gros que celui indiqué sur le produit.



Disposer les outils:

Consigne de sécurité :

Lorsque vous travaillez avec des outils de pression et de traction, veuillez toujours porter des lunettes de protection et des gants. Ne vous mettez jamais en direction des barres de chariotage ou des arbres de poussée. Une surcharge des outils peut abîmer ces derniers et entraîner des blessures.

Déterminer la douille de pression / de soutien appropriée:

Dans le cadre du démontage et du montage d'un support en caoutchouc, il convient tout d'abord d'établir les mesures du support en caoutchouc et celles du perçage de positionnement avant de déterminer la douille de pression / de soutien appropriée.

Déterminer la douille de pression appropriée :

Le diamètre extérieur de la douille de pression doit être inférieur au diamètre intérieur du perçage de positionnement. Souvent, les supports en caoutchouc sont équipés d'un manchon métallique intérieur plus long. Ce manchon métallique ne doit pas reposer dans le fond de la douille de pression. La force doit être appliquée par-dessus la douille de pression sur la bague extérieure du support en caoutchouc.


Veillez noter que le diamètre extérieur des douilles de pression et de soutien Sauer est toujours de 0,2 à 0,3 mm plus petit que celui indiqué sur le produit.




Une surcharge des outils peut toujours être anticipée : c'est la raison pour laquelle vous devez observer les outils et, si vous utilisez des outils hydrauliques, surveiller le manomètre de la pompe hydraulique. Si un outil se tord ou qu'une contraction du matériel apparaît lors de l'utilisation des barres de chariotage, il faut alléger la charge de l'outil. L'augmentation de la pression sur le manomètre sans mouvement visible des barres constitue une indication claire de surcharge.

Un outil gauchi est déformé plastiquement et ne peut donc plus être utilisé. Veuillez remplacer l'outil. Vous trouverez le numéro d'article sur l'outil même.


Disposition des outils nécessaires à une traction manuelle sans châssis embouti:

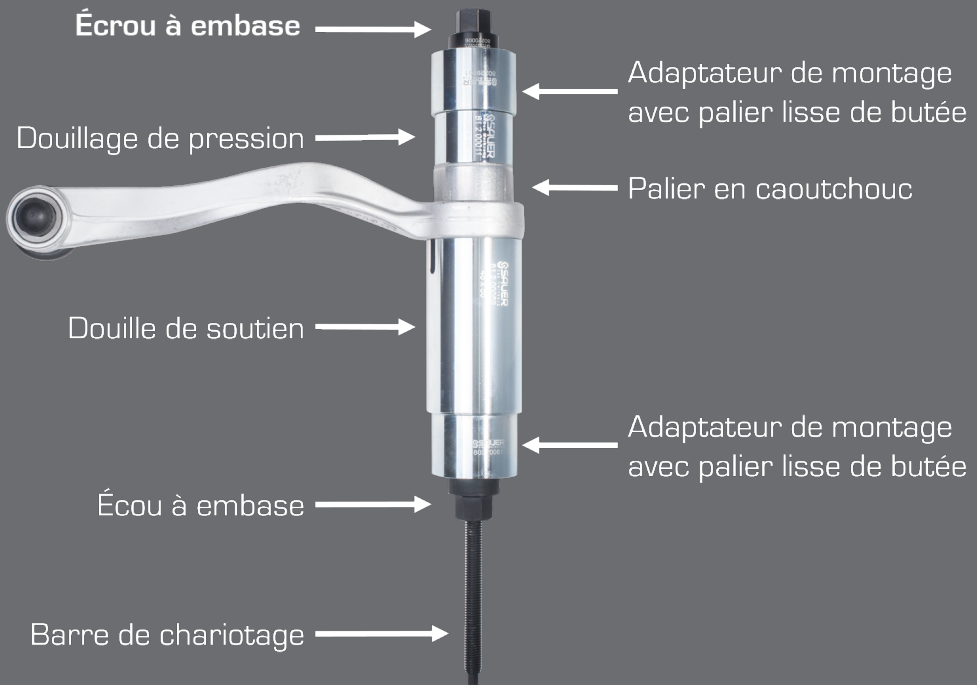


Disposition des outils nécessaires à une traction hydraulique sans châssis embouti:

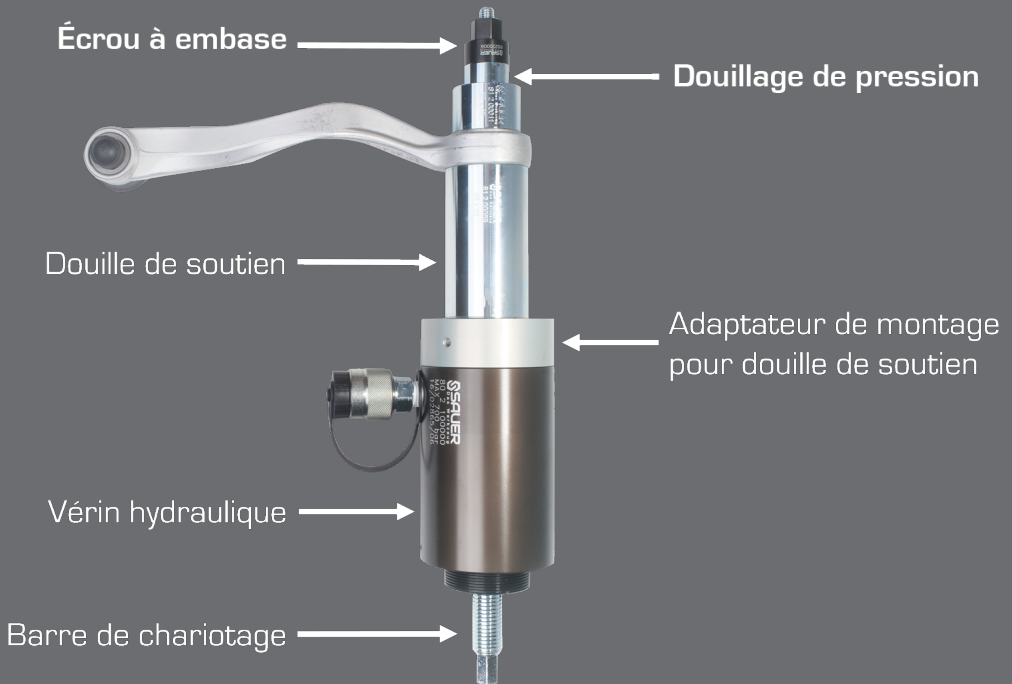

Disposition des outils nécessaires à une pression hydraulique avec châssis embouti:

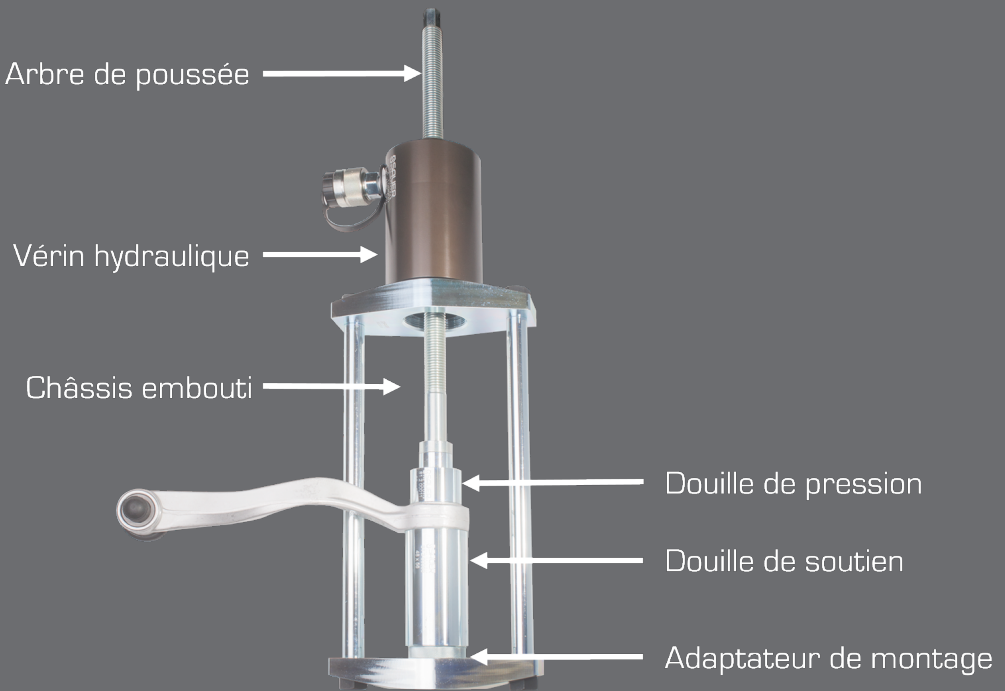

Notizen/ Notes:





SW-Stahl GmbH
An der Hasenjagd 3
42897 Remscheid / Germany
www.swstahl.de
www.tool-is.com